


TE-D01d-kzn

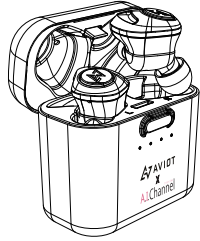


トゥルーワイヤレスイヤホン ユーザーマニュアル



取説: v1.01

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。

1 各部の名称

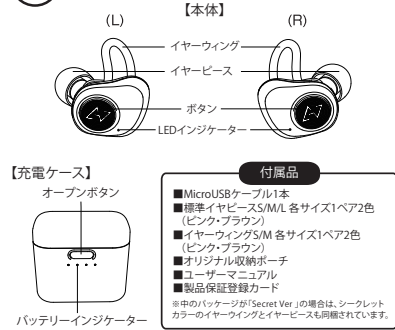

まず、充電中はバッテリーインジケータが点滅します。

LED	電池残量
☀ ● ● ● ●	1~25%
○ ☀ ● ● ●	25~50%
○ ○ ☀ ● ●	50~75%
○ ○ ○ ☀ ●	75~100%

●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットしてケースを閉めると充電が始まります。

※本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体をセットしてもイヤホンの電源は自動でオフになりません。イヤホンは満充電になった際に自動的に電源がオフになります。また充電ケースから本体を取り出すと、電源は自動的にオンになります。

※**本体充電時に充電ケースのバッテリー容量がなくなった際、本体が自動的にデバイス機器に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。充電ケースへの細かな充電をお願い致します。**

2 電源ON/電源OFF

- 電源オン: 充電ケースから左右それぞれの本体を取り出します。充電ケースがお近くにならない場合は、本体が電源オフの状態から左右それぞれのボタンを1回押します。(LEDインジケータが白色に点灯し、「電源オン」の音声声が聞こえます。)
- 電源オフ: 左右両方のボタンを約4秒間(2回連続したピープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケータがオレンジに点灯し、「電源オフ」の音声声が聞こえます。)

3 充電

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのmicroUSBコネクタを接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してケースを閉じると充電が始まります。

4 ペアリング

- (例) L側からペアリングする場合
お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。初回ペアリング以降は、次回からケースから本体を取り出すだけで自動接続されます。
- ① 充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し電源をONにします。
 - ② 接続する機器のBluetooth機能をオンにします。
 - ③ L側のボタンを、約6秒間(3回連続したピープ音が聞こえるまで)長押しして指を離します。(LEDインジケータがオレンジと白色に点滅し「ペアリングしています」の音声声が聞こえます。)
 - ④ 接続する機器の画面に本機「TE-D01d-kzn_L」が表示されたら選択します。
 - ⑤ 接続する機器の画面に、「TE-D01d-kzn_L 接続済み」の表示がでます。その後、接続する機器の画面に『Bluetoothペアリングの要求』のポップアップが表示されますので、「ペアリング」を選択します。
 - ⑥ 接続する機器の画面に、下記のように表示されます

たら左右のペアリングは完了です。

TE-D01d-kzn_L 接続済み
TE-D01d-kzn_R 未接続

*使用機器やOSのバージョンによっては、子機側が“Headset”の表示になる場合がございますが、仕様には問題ございません。

●リセット操作について

ペアリングが出来ない場合や、本マニュアルに記載していない点滅や音声の流れた場合には、以下の操作でリセットをお試しください。

【リセット操作手順】

- ① 接続した機器のBluetoothの設定を削除します。
- ② 充電ケースに両方のイヤホンセットします。
- ③ イヤホン両側のボタンを、充電ケースにセットした状態のまま同時にゆっくり10秒間押し続けて指を離します。

5 充電ケースの機能について

●内蔵バッテリーを充電する

接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始され

6 操作方法一覧

		L	R
電源	電源オン	それぞれを1回押す	
	電源オフ	左右両方を4秒間長押しして指を離す	
	再生	1回押す	
音楽	停止	1回押す	
	曲送り	—	2回連続押す
	曲戻し	—	3回連続押す
	着信受話	着信時に1回押す	
通話	通話終了	通話中に1回押す	
	着信拒否	着信時に1秒間長押しして指を離す	
	音量	音量上げる	3回連続で押す
音量下げる		2回連続で押す	—
ペアリング	ペアリングモード	—	約6秒間長押しして指を離す
音声コマンド	Siri・Google	約2秒間長押しして指を離す※1	約2秒間長押しして指を離す※1

※1 音声コマンドSiri・Googleの起動は親機側のみになります。

7 LED表示一覧

	親機	子機
電源オン	1秒白色が点灯	
電源オフ	1秒オレンジが点灯	
未接続待機中	5秒ごとに白色が2回点滅	
電話ダイヤル中	3秒ごとに白色が1回点滅	
電話着信中	白色が1秒ごとに2回点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
通話中	白色が3秒ごとに1回点灯	5秒ごとに白色が2回点滅
ペアリングモード	オレンジと白色が交互に点滅	5秒ごとに白色が2回点滅
充電中	オレンジ色が点灯	
満充電	消灯	

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1. 保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in japan.)
2. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
 - a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。
 - b.販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書類が無い場合。
 - c.誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。
 - d.当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。
 - e.消耗品に関するもの。

f.故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
g.本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。(購入後発生したもの)

h.規格以外の電源及び電圧で使用された場合。

3. 当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。

《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。

4. 修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。
5. 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

Tuned in JAPAN assembled in China